
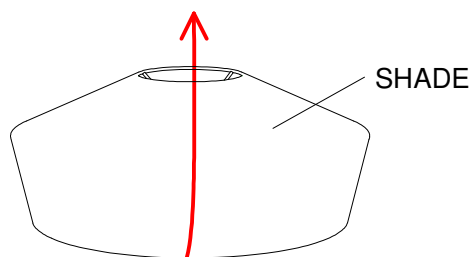


TUTTE LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE SPECIALIZZATO  
 ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON - TOUS LES OPERATIONS DOIVENT ETRE EFFECTUEES PAR DES PROFESSIONELLES


- 1** Fix the bracket on the ceiling  
 (use appropriate anchors  
 depending on the type of ceiling)

Fissare la staffa a soffitto  
 (utilizzare tasselli appropriati  
 in base al tipo di soffitto).

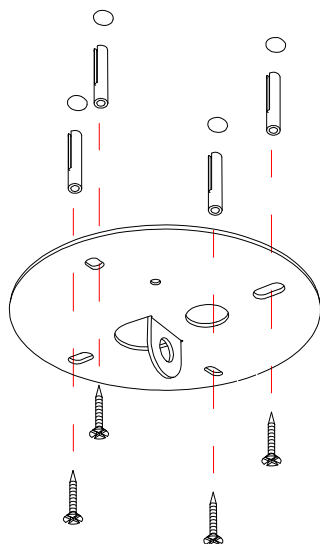



- 2** Pass the cable  
 through the shade hole

Far passare il cavo attraverso  
 l'apertura del paralume

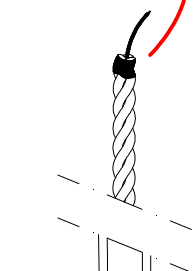


- 3** Fix the glass with the  
 three screws provided

Fissare il vetro  
 con le tre viti fornite

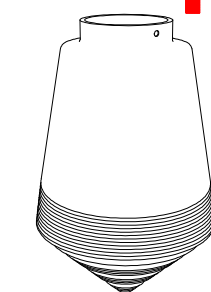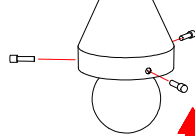


- 4** Hang up the lamp  
 with the hook

Appendere la lampada  
 con il gancio

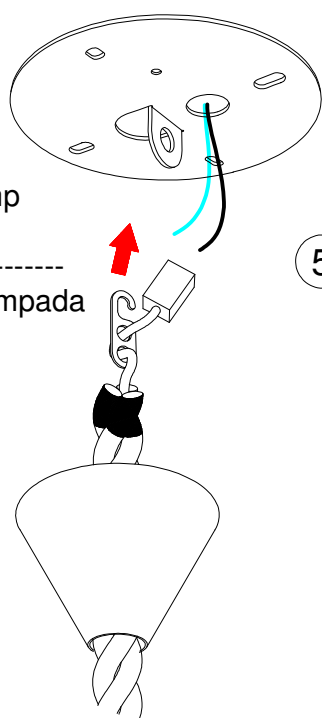


- 5** Connect the cables  
 following the sketch

Connettere i cavi elettrici  
 seguendo lo schema



- 6** Move the collar  
 upwards the canopy  
 and fix it with the screw

Spingere il collarino verso l'alto  
 contro il rosone e fissarlo con la vite

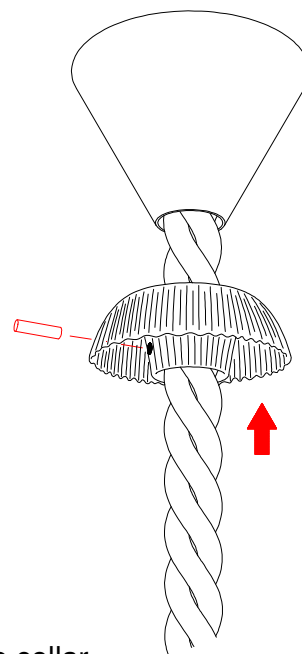

TUTTE LE OPERAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE DA PERSONALE SPECIALIZZATO  
 ALL OPERATIONS MUST BE CARRIED OUT BY QUALIFIED PERSON - TOUS LES OPERATIONS DOIVENT ETRE EFFECTUEES PAR DES PROFESSIONELLES

## CABLE ADJUSTMENT

## REGOLAZIONE DEL CAVO



- 7 Apply the black tape provided in the desired position.


To apply the tape remove the white liner then WRAP IT on the cable and STRETCH IT during the application.

Applicare il nastro nero in dotazione nella posizione desiderata.

Per applicare il nastro rimuovere il liner bianco poi AVVOLGERLO sul cavo e STIRARLO leggermente durante l'applicazione.


- 8 Cut ONLY THE GREEN CORD on the top of the tape

Tagliare SOLO LA CORDA VERDE sopra al nastro

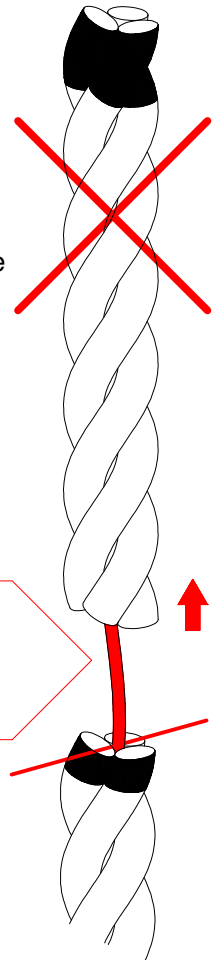


ATTENZIONE!  
 NON TAGLIARE  
 IL CAVO ELETTRICO  
 ALL'INTERNO

PAY ATTENTION!  
 DON'T CUT  
 THE ELECTRICAL  
 CABLE INSIDE!

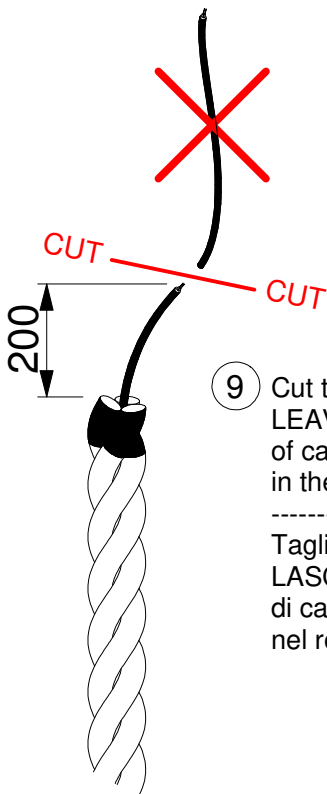

- 9 Cut the electrical cable LEAVE AT LEAST 200 mm of cable for connection in the canopy

Tagliare il cavo elettrico LASCIANDO ALMENO 200 mm di cavo per la connessione nel rosone

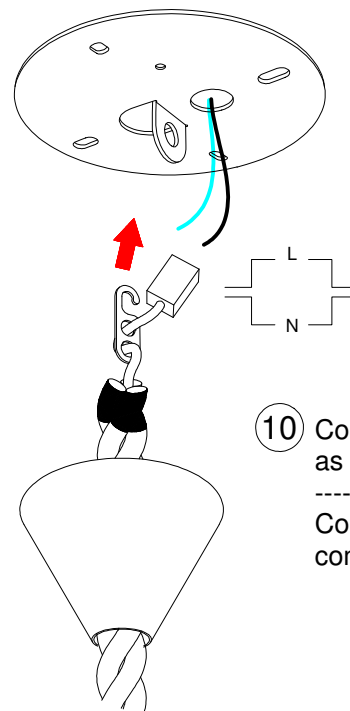

- 10 Connect the cables as supplied at the beginning

Connettere i cavi come fornito in origine